取扱説明書

THIR-6200DDM シリーズ

THIR-6200DDM　　-6200DDM-U
THIR-6200DDM-HD -6200DDM-HD-U
THIR-6200DDM-1　-6200DDM-U-1

ハンドヘルドイメージリーダ

2015 年 7 月 6 日

株式会社マーストーケンソリューション

第 9 版

改訂履歴

版数	日付	内容
第 1 版	2009/12/25	初版
第 2 版	2010/01/28	① 高分解能タイプを製品ラインナップに追加 ② ミラーイメージ設定方法を変更（一括==>テーブルモード毎） ③ シンボル情報出力（ミラー、コントラスト、クオリティ）を追加 ④ テーブルコピー、NG 通知機能を追加
第 3 版	2010/03/24	① USB タイプに、HID モード機能を追加 ② 設定用コードメニュー[USB タイプ専用]を追記 ③ テーブルの初期値 のデータを変更 ④ シリアルコマンドの内容を変更 DataMatrix コード読取設定のコマンド、コントラスト情報コマンド ⑤ デコードモードを削除
第 4 版	2012/07/30	社名変更、事業所移転に伴う表紙、背表紙の差替え
第 5 版	2014/01/21	離し読みタイプを製品ラインナップに追加
第 6 版	2014/03/07	HD タイプの照明色等の変更（緑色=>白色）
第 7 版	2014/06/18	読み取りエリアの仕様表記を変更
第 8 版	2014/07/16	① PLC リンクの追加 ② RS/CS 制御の初期設定を変更 （行う=> 行わない）
第 9 版	2015/07/06	拡張チャネル解釈指定 出力設定の追加

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

本製品の特徴、システム構成、仕様、運用方法などを、この取扱説明書で説明しております。正しくお使いいただくために、よくお読みください。ご使用中にわからないことが発生したとき、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管しておいてください。

カタログや取扱説明書に記載の製品の仕様は、改善またはその他の事由により、必要に応じて、予告なく変更する場合があります。

本書では、本製品 THIR-6200DDM シリーズのセットアップ、インストール、使用方法等を説明しています。

使用中に何らかの問題が発生したときは、その状況を詳しく記録ください。その情報は弊社の適切なサポートのために役立ちます。

安全に関するご注意

厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意に従ってください。

電源プラグを抜く

煙が出たり、変なにおいや、音がした場合、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、火災、感電の恐れがあります。

分解禁止

本製品を分解しないでください。故障や事故の原因になります。

取り扱い上のご注意

⚠注意

メモリバックアップについて
本製品には各種設定値のメモリバックアップ機能があります。
機器の修理､改造､バージョンアップ等を行った場合は、このバックアップを保証できません。

⚠注意

直射日光の下､仕様外の温度､湿度での使用､保管は避けてください。

⚠注意

水、水気、油等を本体にかけないでください。

⚠注意

腐食性ガスのある環境では破損する場合があります。
このような場所での使用や保管は避けてください。

⚠注意

ビューウィンドウが汚れたり、埃が付いたりしている場合は次の方法できれいにしてください。

・アルコールなどで湿らせた布または綿棒で軽く汚れを拭き取ります。
・乾いた布で再度軽く拭き取ります。

⚠注意

ケース本体を薬品類で拭き取ることは避けてください。
汚れがひどい場合には薄めた中性洗剤で軽く拭き取ってください。

厳守

ソフトウェアのインストールは、あらかじめハードディスクの
内容をバックアップしてから行ってください。
万一、故障などが発生しても被害を最小限にすることができます。
弊社では、データの消失などの被害への責任は負いかねますので
あらかじめご了承ください。

禁止

本製品を落としたりして、強い衝撃を与えないでください。
本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。

ダウンロード情報

本製品に関するドキュメントやソフトを弊社のホームページから配信しています。
http://www.mars-tohken.co.jp/DL/

1）『取扱説明書』：	本製品の特徴、仕様、運用方法などを説明しています（本書）。
2）『THIR-6000 用ドライバ』：	USB 機能を仮想 COM で 使うためのドライバソフトです。
3）『TECT for THIR-6200DDM』:	パソコンで本製品の各種設定や読み取りの確認を簡単に操作するためのソフトウェアです。
4）『画像前処理　補足説明書』:	画像前処理の機能を説明しています。
5）『PLC リンク接続マニュアル』：	PLC リンクの使い方を説明しています。

⚠注意　『取扱説明書』を紙に印刷するときは、以下の印刷条件を推奨します。
【 普通紙に白黒印刷、紙サイズ A5 版／頁、プリンタ解像度 600DPI 以上 】
解像度が低いと、「13. 設定用コードメニュー」の印字品質が不十分となって、高分解能・USB タイプでの、HID 設定操作に支障が生じる場合があります。

梱包品

梱包を開いたときに以下のものが揃っているか、また傷などが無いか確認してください。
万一、不足などありましたら、お近くの弊社営業所・担当窓口までご連絡ください。

梱包品	個数
THIR-6200DDM シリーズ本体 （ホスト機器接続用ケーブル含む）	1 式
導入の手引き	1 冊

別売品

AC 電源アダプタ・・・**RS-232C タイプに必要**

ACアダプタを別途購入される場合は、DC5V±5%、7W 以上のものをお選びください。また電源プラグは EIAJ RC-5320A(電圧区分 2)で、極性が下図の様になっている事をお確かめください。

⚠注意

USB タイプのみ

USB タイプの製品は電流が USB 規格値の最大 500mA を超える場合があります。ご使用になるパソコンによっては直接接続したときに不具合が出る可能性があります。その場合は、本製品とパソコンの間に、

① 専用 USB　HUB（TUR-100　オプション）を接続するか、

② USB 分岐ケーブル（CA-3000USB　別売品）と AC 電源アダプタ（RS-232C タイプ用と同じ）を接続して、外部から電源を供給してください。

なお、USB 分岐ケーブルを使用するときの接続は、以下の手順で行ってください。

① 本製品の USB コネクタに USB 分岐ケーブルの USB ジャックを、パソコンの USB コネクタに分岐ケーブルの USB プラグを接続します。

② 電源アダプタに USB 分岐ケーブルの電源ジャックを接続して、本製品の電源を投入します。

③ このとき正常に電源が入ると、「ピーピーピピピッ」とブザーが鳴ります。

目次

はじめに 2
安全に関するご注意 2
取り扱い上のご注意 3
ダウンロード情報 4
梱包品 4
別売品 5
目次 6
1 概要 8
2 各部の名称 10
2.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ 10
2.2 高分解能タイプ 11
3 使用方法 12
3.1 接続方法 12
3.1.1 RS-232C タイプ 12
3.1.2 USB タイプ（仮想 COM モードでご使用の場合） 12
3.1.3 USB タイプ（HID モードでご使用の場合） 13
4 操作方法 14
4.1 シンボルの読み取り 14
4.1.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ 14
4.1.2 高分解能タイプ 15
4.2 ブザー音、モニタ LED 16
4.3 画像データの取り込み 16
4.4 バイブレーション 16
4.5 フック 16
5 シリアル通信 17
5.1 データ通信 17
6 仕様 18
6.1 共通仕様 18
6.1.1 標準分解能タイプ仕様 18
6.1.2 高分解能タイプ仕様 19
6.1.3 離し読みタイプ仕様 19
6.2 ホスト機器接続用コネクタ 20
6.2.1 RS-232C タイプ 20
6.2.2 USB タイプ 20
6.3 出荷時の設定 21
6.4 通信フォーマット 21
6.4.1 読み取りデータ（OK 時） 21
6.4.2 読み取りデータ（NG 時） 21
7 外観 22
7.1 外形寸法図 22
7.1.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ 22
7.1.2 高分解能タイプ 23
8 照明部の説明 24
8.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ 24
8.1.1 落射照明 24
8.1.2 斜光照明 24
8.2 高分解能タイプ 25
8.2.1 拡散照明 25

9 テーブルモード 26
9.1 概要 26
9.2 使用するテーブル数を設定する 27
9.3 テーブルを編集する 27
9.4 読み取りパラメータ 28
9.4.1 読み取りエリア 28
9.4.2 照明 28
9.4.3 シャッタースピード 29
9.4.4 暗部補正処理 29
9.4.5 ゲイン 29
9.4.6 欠番 30
9.4.7 画像前処理 30
9.4.8 ミラーイメージ 30
9.5 テーブルの初期値 31
9.5.1 標準分解能タイプ 31
9.5.2 高分解能タイプ 32
9.5.3 離し読みタイプ 33
10 特別な機能 34
10.1 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】 34
11 シリアルコマンド一覧 35
11.1 通信設定 35
11.2 読み取りコード体系の設定（1） 36
11.3 読み取りコード体系の設定（2） 37
11.4 読み取り動作（動作モード・調整・診断） 37
11.5 カメラ制御（1） （ 9.テーブルモード関連のコマンド） 38
11.6 カメラ制御（2） （ 9.テーブルモード関連のコマンド） 40
11.7 プリセットモード 40
11.8 PLC リンク 41
11.9 設定参照 42
11.10 画像出力 42
11.11 一般動作 42
11.12 文字コード表 43
12 トラブルシューティング 44
12.1 読み取りスイッチを引いても動作しない。 44
12.2 シンボルが読めない。 44
12.3 データを送信しない、データが化ける。 44
12.4 高分解能タイプの照明の色が仕様と異なる。 45
12.4.1 照明仕様（高分解能タイプの旧製品） 45
12.4.2 テーブル初期値（高分解能タイプの旧製品） 45
13 <付録 1> 設定用コードメニュー［USB タイプ専用］ 46
13.1 データ送信間隔 46
13.2 キーボード選択 47
13.3 Caps Lock 設定 47
13.4 大文字/小文字 変換設定 48
13.5 HID ステータス 49
13.6 設定値保存 50
13.7 初期設定 50
13.8 仮想 COM／HID モードの切替 51

1 概要

本製品 THIR-6200DDM シリーズは、金属・プラスチック・ガラス・プリント基板などからなる物品や部品の表面に直接マーキングされたダイレクトパーツマークシンボル（以下、シンボルと呼びます）を読み取るためのリーダです。

シンボル位置の確認のために、大きなウィンドウをそなえています。シンボル位置合わせが容易にでき、操作性が向上します。

1）特長

- 通信インターフェース別に 2 種類（RS-232C と USB）
- 分解能別に 3 種類（標準、高分解能、離し読み）　計 6 機種
- 読み取り対象や状態に応じた、最適な照度方法を設定可能
- 独自開発の DataMatrix 用デコードエンジン
- 全方向読み取り可能
- 人間工学に基づいた使いやすいデザイン
- シンボルの位置合わせが簡単

2）対応コード

本製品で読み取れるコードは以下です。

2 次元コード

Data Matrix (ECC200)
QR Code
Micro QR Code

3）製品ラインナップ

本製品には、以下の各タイプの組合せで、計 6 機種あります。

- 読み取り対象別に 3 種類（標準分解能、高分解能、離し読み）
- インターフェース別に 2 種類（RS-232C、USB）

【読み取り対象別】

① 標準分解能タイプ ：通常の大きさのシンボル読み取りに適しています。
② 高分解能タイプ ：高分解能のシンボル読み取りに適しています。特にガラスや金属面へのレーザマーキングに最適です。
③ 離し読みタイプ ：ターゲットに接触させたくないときに選択します。

【インターフェース別】

① RS-232C タイプ：ホストとの接続に RS-232C インターフェースを使います。
② USB タイプ ：ホストとの接続に USB インターフェースを使います。

USB タイプは、2 つの動作モードを切換えて使用できます。
（切り替え方法は、「13.8　仮想 COM／HID モード切替」を参照してください。）

仮想 COM モード：
ホスト PC に USB ドライバを組み込むことにより、従来の RS-232C シリアルポートを利用したアプリケーションがそのまま活用できます。（PC 周辺機器の接続状況などにより、一部変更が必要になることがあります。）

HID（ヒューマンインターフェースデバイス）モード：
シンボル読み取りデータをキーボード入力として、ホスト PC に入力できます。切り替えは製品に付属する導入の手引きに印刷された設定用コードメニューで行います。

機種別一覧

	標準分解能	高分解能	離し読み
USB	THIR-6200DDM-U	THIR-6200DDM-HD-U	THIR-6200DDM-U-1
RS-232C	THIR-6200DDM	THIR-6200DDM-HD	THIR-6200DDM-1

2　各部の名称

2.1　標準分解能タイプ、離し読みタイプ

2.2　高分解能タイプ

3 使用方法

3.1 接続方法

3.1.1 RS-232C タイプ

ホスト機器との接続

① 接続用コネクタをホスト機器に接続します。
② 接続用コネクタの DC ジャックに AC 電源アダプタの接続プラグを挿入します。

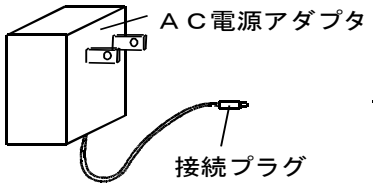

③ AC 電源アダプタを AC100V のコンセントに差し込みます。差し込むと、リーダのブザーが「ピーピーピピピッ」と鳴ります。
④ ホスト機器の電源を入れます。

3.1.2 USB タイプ（仮想 COM モードでご使用の場合）

ホスト機器との接続

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

② パソコンの電源を入れたまま、パソコンの USB ポートに接続します。リーダに電源が入ると、ブザーが「ピーピーピピピッ」と鳴ります。

③ 弊社ホームページより、USB ドライバをダウンロードします。
http://www.mars-tohken.co.jp/DL/

④ ドライバに同梱されているインストール手順書を参照し、パソコンにドライバを組み込みます。通常、この作業は新規接続時の 1 回だけ行います。

⑤ ハイパーターミナルなどの通信アプリケーションソフト、または通信設定ソフト”TECT for THIR-6200DDM”を起動して、読み取ったシンボルデータを受け取れることを確認します。

※注意

” TECT for THIR-6200DDM”は弊社ホームページよりダウンロードできます。

3.1.3　USB タイプ（HID モードでご使用の場合）

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

② パソコンの電源を入れたまま、パソコンの USB ポートに接続します。

③ パソコンは、リーダをヒューマンインターフェイスデバイスとして認識します。

④ パソコンは、読み取ったシンボルデータをキーボードで入力したデータと同じように処理します。

4 操作方法

4.1 シンボルの読み取り

4.1.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ

① このタイプはリーダをシンボルから遠ざけると 4 つのポインタ光が中央部の 1 箇所へ移動します。

② リーダをシンボルへ近づけると、ポインタ光はビューウィンドウの中央から周辺の方向へ移動します。

③ ビューウィンドウ越しに見て、4 つのポインタ光で挟まれた中央付近にシンボルが来るように、リーダを位置合わせします。

④ 読み取りスイッチを押します。

⑤ 読み取りできると、モニタ LED が緑点灯し、ブザーが「ピッ」と鳴り、バイブレータが振動し、読み取りデータを出力します。

⑥ 読み取りできないときは、読み取りスイッチを押している間、読み取りを繰り返します。この間、モニタ LED、ブザー、バイブレータは動作しません。

※注意

読み取りできないとき､読み取りにくいときは､シンボルの位置を再確認してください。
また、リーダをシンボルに近づけるか、遠ざけて読み取りを行ってください。
それでも読み取れない場合は、リーダの読み取り設定が正しいか確認してください。

4.1.2　高分解能タイプ

① ビューウィンドウ越しに見て、4 つのポジションガイドの中心にシンボルが来るように位置合わせします。

② 読み取りスイッチを押します。

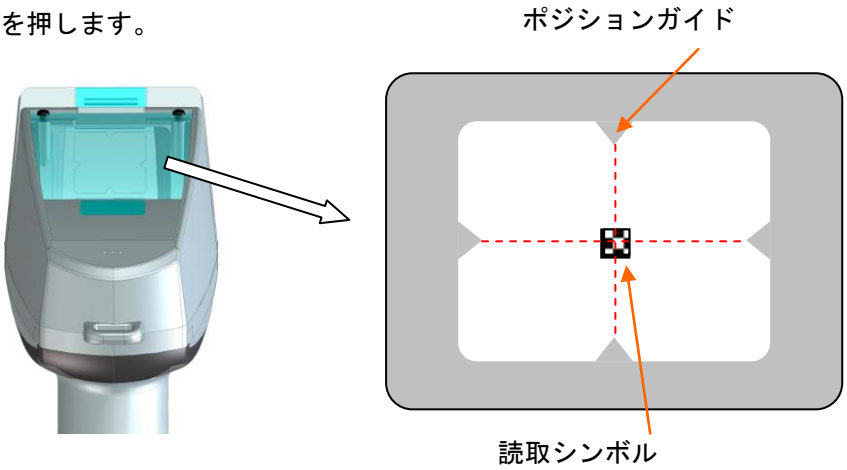

③ 読み取りできると、モニタ LED が緑点灯し、ブザーが「ピッ」と鳴り、バイブレータが振動し、読み取りデータを出力します。

④ 読み取りできないときは、読み取りスイッチを押している間、読み取りを繰り返します。この間、モニタ LED、ブザー、バイブレータは動作しません。

※注意

読み取りできないとき、読み取りにくいときは、シンボルの位置を再確認してください。
また、リーダの読み取り設定が正しいか確認してください。

4.2　ブザー音、モニタ LED

リーダの状態	ブザー音	モニタ LED
電源投入時	ピーピーピピピッ	緑⇒橙⇒消灯
シンボルの読み取りに成功	ピッ（1 回）	緑
送信に失敗	ピピピピピピピッ（7 回）	赤

ブザー音の有無は、シリアルコマンドで変更できます。

4.3　画像データの取り込み

画像を取り込んで、画像データをシリアル通信でホスト機器に送信します。

画像データの送信時間の目安：
条件：ビットマップ形式（ファイル名 *.bmp、1280×1024 画素）
RS-232C ﾀｲﾌﾟ 通信速度 115.2kbps　　約 2 分
USB タイプ　USB1.1　　約 10 秒

画像データの送信中、モニタ LED が緑色点滅します。

※注意
画像データの取り込みを行う場合は、”TECT for THIR-6200DDM”を使用してください。
弊社ホームページよりダウンロードできます。

4.4　バイブレーション

シンボル読み取り成功時に振動します。
振動の有無は、シリアルコマンドで変更できます。

4.5　フック

ストラップ等を取り付ける際に使用します。

5　シリアル通信

●シンボルデータ通信
　　読み取ったシンボルのデータをホスト機器に送信します。

●コマンド通信
　　リーダにコマンドを送信して動作設定を行います。

5.1　データ通信

シリアルコマンドにより、通信条件を変更できます。
シンボルデータ通信とコマンド通信のプロトコルは、無手順です。

6 仕様

6.1 共通仕様

	THIR-6200DDM THIR-6200DDM-HD THIR-6200DDM-1	THIR-6200DDM-U THIR-6200DDM-HD-U THIR-6200DDM-U-1
イメージセンサ	CMOS カラー130 万画素	
対応コード	2 次元コード Data Matrix(ECC200) QR Code、Micro QR Code、	
読み取り角度	・ワークと読み取り窓の面は平行 ・チルト回転方向はフリー	
シリアルインターフェイス	RS-232C	USB1.1
ケーブル長	約 2m	約 2m
電源電圧	DC5V±5%	
平均消費電力	約 400mA	
動作温度	0～40℃	
保存時温度	-20～60℃	
動作湿度	35～85%RH（結露不可）	
保存時湿度	35～85%RH（結露不可）	
振動	10～55 Hz（max. 4G）	
防塵性能	IP5X	

6.1.1 標準分解能タイプ仕様

	THIR-6200DDM	THIR-6200DDM-U
外形寸法	185(H) × 64(W) × 144(D) mm	
質量	280g（ケーブル含まず）	
照明	・斜光照明： 緑色 LED、ピーク波長 530nm ・落射照明： 赤色 LED、ピーク波長 617nm	
読み取り距離	0~20mm ※	
読み取りエリア	読み取り距離に応じて変わる（下記） ・ 0mm 時：水平 30mm×垂直 25mm ・20mm 時：水平 40mm×垂直 30mm	
最小セルサイズ	0.125mm	
ポインタ	LED ポインタ（赤）	
ケース材質	ケース本体：ABS およびエラストマー樹脂 プロテクトカバー：シリコンゴム	
耐落下衝撃性	【弊社社内評価基準】1.0m の高さからコンクリート上へ落下後、正常動作。ただし外観上の損傷は除く	

※弊社規定シンボル使用時

6.1.2　高分解能タイプ仕様

	THIR-6200DDM-HD	THIR-6200DDM-HD-U
外形寸法	184(H) × 60(W) × 179(D) mm	
質量	280g（ケーブル含まず）	
照明	拡散照明： 白色 LED	
読み取り距離	0（接触）	
読み取りエリア	水平 7mm×垂直 5mm	
最小セルサイズ	0.04mm	
ケース材質	ケース本体：ABS およびエラストマー樹脂	
耐落下衝撃性	【弊社社内評価基準】 0.7m の高さからコンクリート上へ落下後、正常動作。ただし外観上の損傷は除く	

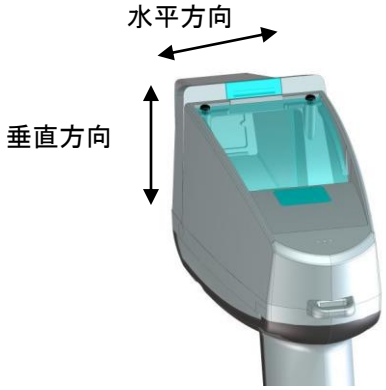

6.1.3　離し読みタイプ仕様

	THIR-6200DDM-1	THIR-6200DDM-U-1
外形寸法	185(H) × 64(W) × 144(D) mm	
質量	280g（ケーブル含まず）	
照明	・斜光照明： 白色 LED ・落射照明： 赤色 LED、ピーク波長 617nm	
読み取り距離	5~25mm ※	
読み取りエリア	読み取り距離に応じて変わる（下記） ・ 5mm 時：水平 30mm×垂直 25mm ・25mm 時：水平 40mm×垂直 30mm	
最小セルサイズ	0.125mm	
ポインタ	LED ポインタ（赤）	
ケース材質	ケース本体： ABS およびエラストマー樹脂 プロテクトカバー：シリコンゴム	
耐落下衝撃性	【弊社社内評価基準】1.0m の高さからコンクリート上へ落下後、正常動作。ただし外観上の損傷は除く	

※弊社規定シンボル使用時

6.2　ホスト機器接続用コネクタ

6.2.1　RS-232C タイプ

D-sub 9 ピンプラグ（メス）

ピン	信号名	説明
1	NC	未接続
2	TxD	シリアルデータ送信出力
3	RxD	シリアルデータ送信入力
4	NC	未接続
5	GND	電源・信号の接地
6	NC	未接続
7	CTS	送信可能入力
8	RTS	送信要求出力
9	NC	未接続

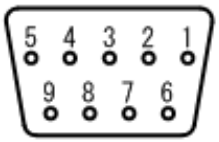

ピン配置

【お　知　ら　せ】
本製品から見たホスト機器に対する入出力を定義しています。

6.2.2　USB タイプ

USB コネクタ　A プラグ

6.3　出荷時の設定

■読み取り設定　　：下表のコードをすべて読み取りする。

2 次元コード	Data Matrix(ECC200) QR Code Micro QR Code

■通信条件（RS-232C タイプのみ）

ボーレート	9600bps
ターミネータ	CR/LF
ヘッダ	無し
スタートビット	1
ストップビット	1
データ長	8
パリティ	無し

■通信条件（USB タイプのみ）

仮想 COM モード	選択
HID モード	非選択

6.4　通信フォーマット

6.4.1　読み取りデータ（OK 時）

通常、読み取りデータはヘッダ・読み取りデータ・ターミネータの順に出力します。

バイト数	0~1	データ数	0~2
データ	ヘッダ	読み取りデータ	ターミネータ
HEX	※1		※2

※1　初期設定：なし、　※2　初期設定：CRLF [0x0D][0x0A]

6.4.2　読み取りデータ（NG 時）

通常、NG 時（読み取れなかったとき）は何も出力しません。

7 外観

7.1 外形寸法図

7.1.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ

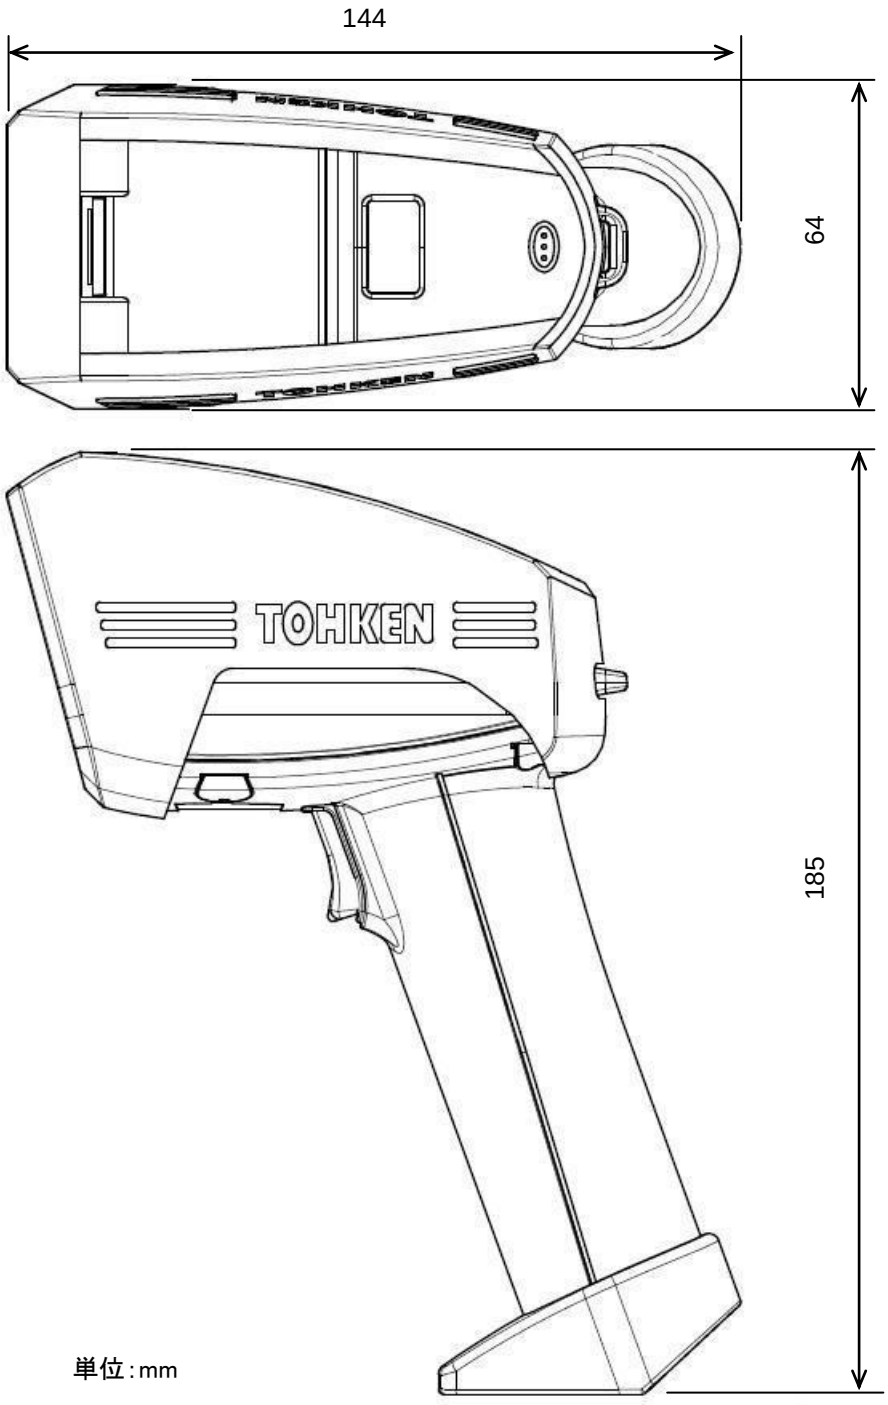

単位：mm

7.1.2　高分解能タイプ

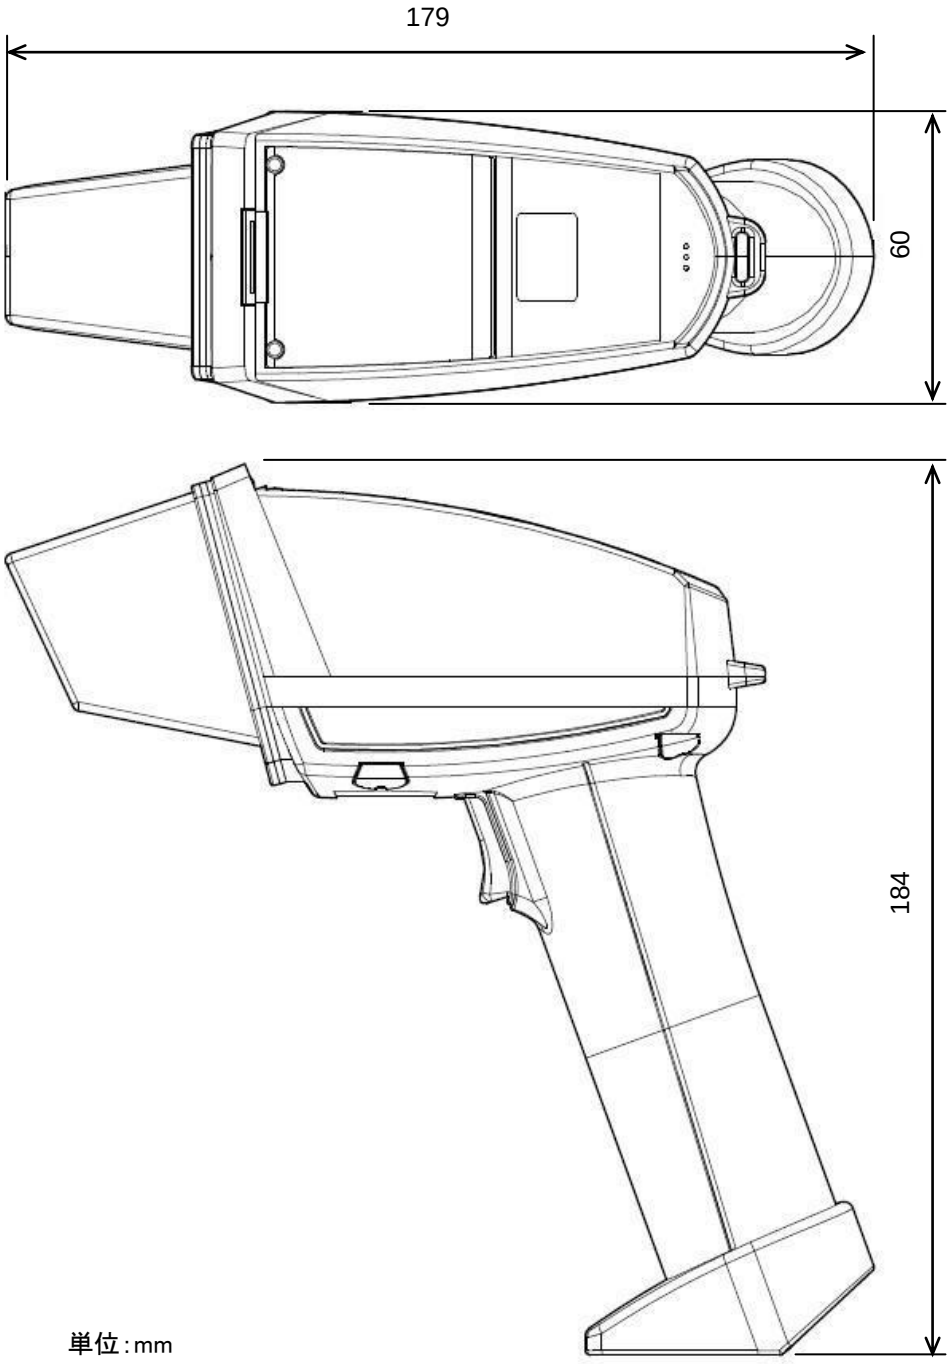

単位：mm

8　照明部の説明

8.1　標準分解能タイプ、離し読みタイプ

本タイプは、落射照明と斜光照明の 2 種類の照明を使用しています。読み取り対象に応じて、各照明の点灯状態や明るさを最適に組合わせて設定する機能を持っています。
また、落射照明には赤色、斜光照明には緑色(標準分解能タイプ)または白色(離し読みタイプ)の LED 光源を使用しています。
以下に、各照明の特長を説明します。

8.1.1　落射照明

読取面に対して上方から当てる拡散照明です。面光源からの光をビューウィンドウ（ハーフミラー）で反射させて照明します。
この照明で撮像すると、背景が明るく、シンボルが暗く写ります。
この照明は、ほぼ全ての読取面に適していますが、特に凹凸の大きな読取面に適しています。

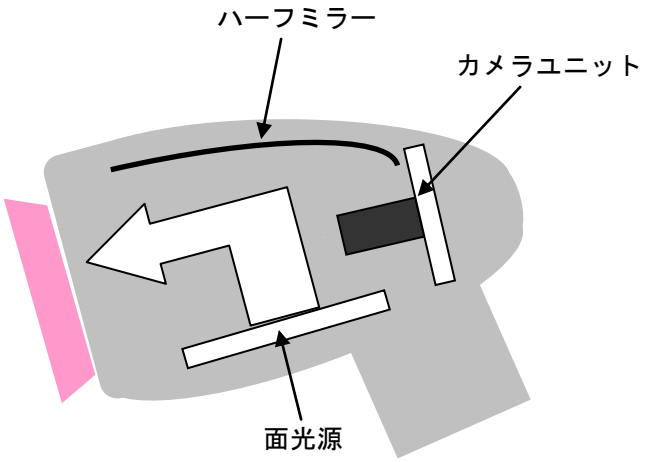

8.1.2　斜光照明

読取面に対して浅い角度で当てる照明です。
この照明で撮像すると、背景が暗く、シンボルが明るく写ります。
この照明は、滑らかな表面や鏡面に印刷されたドットピンシンボルや高品質のレーザマーキングシンボルの読み取りに適しています。

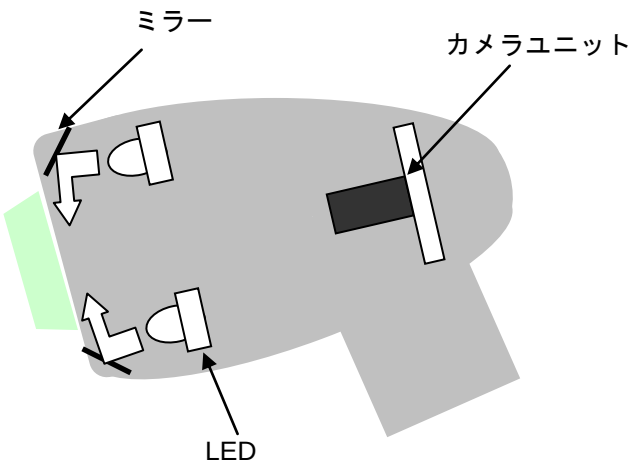

8.2　高分解能タイプ

本タイプは、読み取り面に 2 方向から当てる拡散照明です。
照明光には白色の LED 光源を使用しています。

8.2.1　拡散照明

読み取り面に対して２方向（上下方向）から当てる拡散照明です。
この照明で撮像すると、背景が明るく、シンボルが暗く写ります。

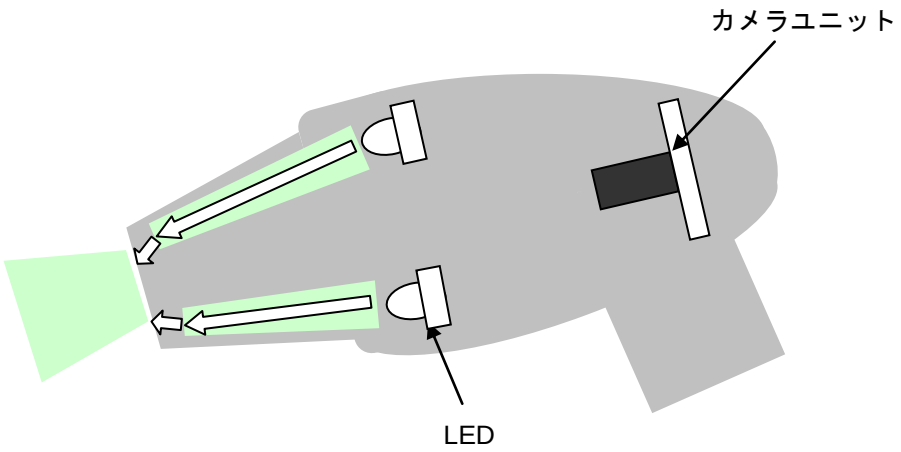

9 テーブルモード

9.1 概要

テーブルモードは、読み取りに関わる複数のパラメータをあらかじめ 1 セットまたは複数（最大 8 セットまで）登録しておき、単一または種々のワークを快適に読み取るモードです。

テーブル毎に読み取りに関わる以下の読み取りパラメータを設定します。

① 読み取りエリア 【DDMwindow】
② 照明制御（光源選択） 【DDMled】
③ 照明制御（明るさ） 【DDMredval】,【DDMgrnval】
④ シャッタースピード 【DDMshutt】
⑤ 暗部補正処理 【DDMblksub】
⑥ ゲイン 【DDMexgain】
⑦ 欠番
⑧ 画像前処理 【DDMpreproc】
⑨ ミラーシンボル 【DDMmirror】

※ 読み取りパラメータに関しては「9.4 読み取りパラメータ」で説明しています。
【カッコ内】はそれぞれの設定パラメータ名を表します。

前回読み取りに成功したテーブル設定を次回の読み取りに使用し、読み取り失敗すると次のテーブル設定で読み取りを行います。テーブルモードの読み取り動作フローを以下に示します。

＜ テーブルモード 読み取り動作フロー ＞

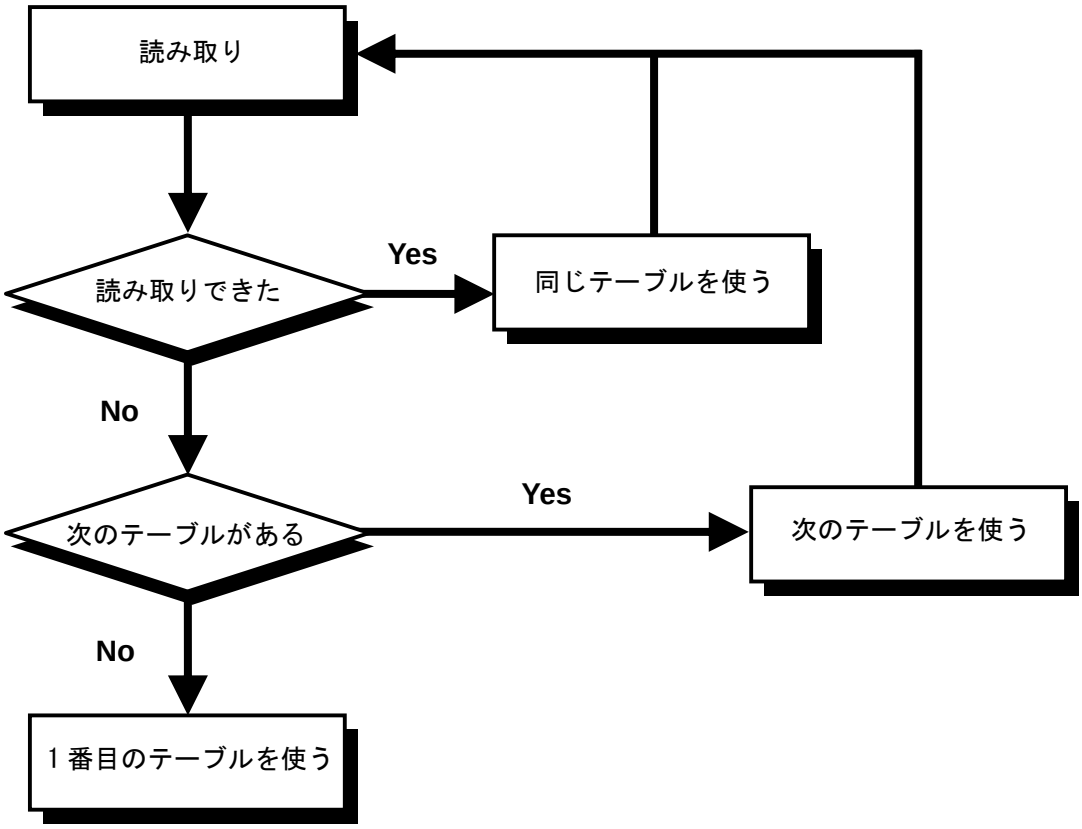

9.2　使用するテーブル数を設定する

最大 8 つのテーブルを使用できます。
使用するテーブル数は下記のコマンドで設定します。
　　ENABLEDDMTBL=a (a:1-8)

例 1）テーブルを 3 つ使用する場合（a=3 の場合）
　　テーブル 1,2,3 が有効になり、4,5,6,7,8 は無効になります。
　　テーブル 1 で読み取りできたときは、次の読み取りでもテーブル 1 を使用します。
　　テーブル 1 で読み取りできなかったときは、次の読み取りでテーブル 2 を使用します。さらに、テーブル 3 で読み取りできなかったときは次の読み取りではテーブル 1 を使用します。

例 2）常に同じ設定で読み取りを行いたい場合(a=1 の場合)
　　テーブル 1 のみが有効になり、2,3,4,5,6,7,8 は無効になります。
　　シャッタースピード、照明制御、ゲインなど常に同じ設定で読み取りを行います。

使用するテーブル数は使用環境に合わせて設定してください。

9.3　テーブルを編集する

シリアルコマンドを使用して、テーブルを編集する方法について説明します。

1. 編集したいテーブルを編集モードにする
   下記のコマンドで、指定した番号のテーブルを編集モードにします。
   　　EDITDDMTBL=a (a:1-8)

2. 読み取りパラメータを設定する
   1 で設定したテーブルの読み取りパラメータを設定します。
   読み取りパラメータについては「9.4　読み取りパラメータ」を参照してください。

3. 他のテーブルを編集する
   1→2 の手順を繰り返します。（「編集モードを終了する」コマンドはありません）

9.4　読み取りパラメータ

9.4.1　読み取りエリア

①　読み取りエリア【DDMwindow】

読み取りエリアを指定します。指定可能なエリアは下記の通りです。
読み取りエリアを狭めると読み取り速度が速くなりますが、ワークを読み取りエリア内に収めづらくなります。

水平方向：100%（1280）　75%（960）　50%（640）　25%（320）
垂直方向：100%（1024）　75%（768）　50%（512）　25%（256）

DDMwindow = a (a:0,1,2,3　0:100%,1:75%,2:50%,3:25%)

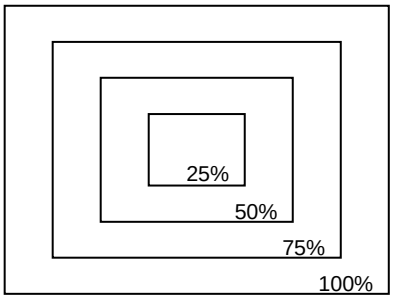

読み取りエリア設定

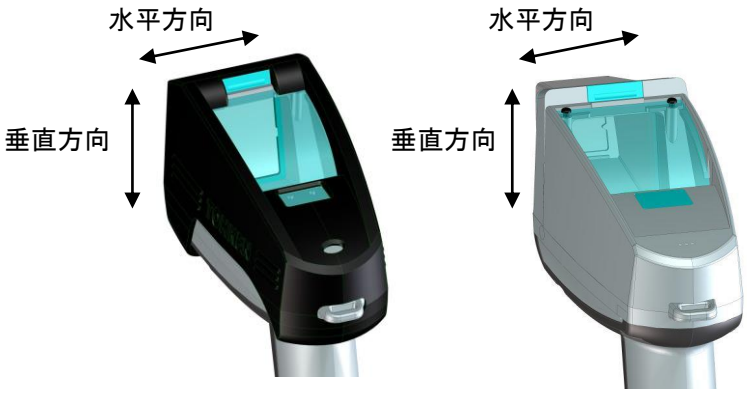

9.4.2　照明

落射照明及び斜光照明の制御について設定します。

②　照明光源の選択【DDMled】

標準分解能タイプ、離し読みタイプ

照明の光源を選択します。（0：消灯、1：点灯）
DDMled = t,b,s,c (　t:0,1 斜光照明・上,
　b:0,1 斜光照明・下,
　s:0,1 斜光照明・左右,
　c:0,1 落射照明　)

高分解能タイプ

照明の光源を選択します。（0：消灯、1：点灯）
DDMled = t,b,s,c (　t:0,1 拡散照明・上,
　b:0,1 拡散照明・下,
　s:0　予約,
　c:0　予約　)

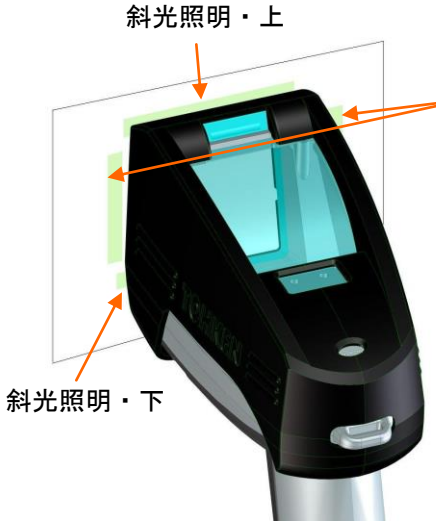

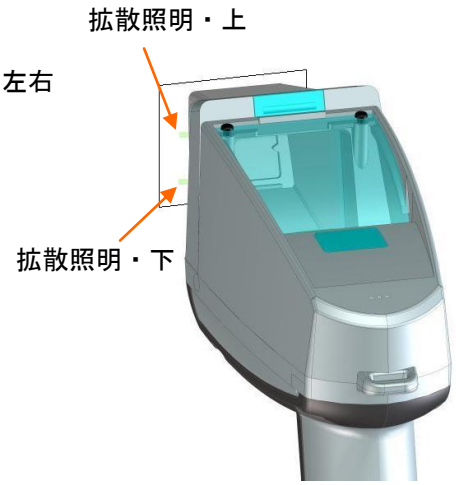

③　照明の明るさを設定します【DDMredval】,【DDMgrnval】

9.4.2.1 標準分解能タイプ、離し読みタイプ

落射照明、斜光照明とも、
0~50 の範囲で明るさを設定します（0:消灯～50:明るい）。
なお、斜光照明の明るさは上、下、左右とも明るさは同じです。

DDMredval= a (a:0-50)　:落射照明の明るさを設定します
DDMgrnval= a (a:0-50)　:斜光照明の明るさを設定します

9.4.2.2 高分解能タイプ

0~50 の範囲で明るさを設定します（0：消灯～50：明るい）。

DDMgrnval= a (a:0-50)　:拡散照明の明るさを設定します

9.4.3　シャッタースピード

④　シャッタースピード【DDMshutt】

シャッタースピードを設定します。
照明で画像の明るさが改善しないとき、シャッタースピードを遅くすると、画像は明るくなりますが、手ブレが起きやすくなります。
設定できるシャッタースピードは以下です。

DDMshutt = a(a:0-9)
0:1/30 秒,1:1/60 秒,2: /100 秒,3:1/150 秒,4:1/200,
5:1/250 秒,6:1/500 秒,7:1/1000 秒,8:1/15 秒,9:1/8 秒

9.4.4　暗部補正処理

⑤　暗部補正処理【DDMblksub】

画像のコントラストの改善に使用します。
イメージの暗い部分と明るい部分のコントラストが低い場合に、暗部補正処理のパラメータを調節すると、コントラストが改善することがあります。
この値を大きくすると、イメージのコントラストが高くなる場合がありますが、一般に、イメージ全体が暗くなります。設定可能な値は下記の通りです。

DDMblksub = a (a:400-4FF（16 進数表記）)

9.4.5　ゲイン

⑥　ゲイン【DDMexgain】

カメラのゲイン値を設定します。
設定できる値は以下です。

DDMexgain = a (a:0-2)
0:　画像は暗いが、画像ノイズも少ない
1:　0 と 2 の中間
2:　画像は明るいが、画像ノイズが多い

9.4.6　欠番

9.4.7　画像前処理

⑦　画像前処理【DDMpreproc】
低品質のシンボルに対して、適切な画像フィルタを画像前処理に使用することによって、読み取りを改善できる場合があります。
※取り扱いの詳細は、別冊の「画像前処理 補足説明書」をご覧ください。

9.4.8　ミラーイメージ

⑧　ミラー画像【DDMmirror】
通常ラベル、ミラーイメージラベルの読み取りの設定を行います。

DDMmirror = a (a:0-3)
0:　通常ラベル（ミラーイメージでない）のみ読み取ります。
1:　ミラーイメージラベルのみ読み取ります。
2:　通常ラベルの読み取りを行い、読み取り NG のとき、ミラーイメージラベルとして読み取ります。
3:　ミラーイメージラベルの読み取りを行い、読み取り NG のとき、通常ラベルとして読み取ります。

9.5　テーブルの初期値

8 つのテーブルの初期値は、タイプ別に以下の通りに設定してあります。

- 標準分解能タイプ、離し読みタイプ
  多くの種類のシンボルの読み取りに対応しています。

- 高分解能タイプ
  高密度シンボルの読み取りに対応しています。

使用するテーブルの数が多い場合、読み取り可能になるまで時間がかかる場合があります。このような場合は、シリアルコマンドを使用して使わないテーブルを選択から外してください。
詳細は「9.2　使用するテーブル数を設定する」を参照してください。

※注意
テーブルの初期値は、製品の改良等のために予告なく変更する場合があります。

9.5.1　標準分解能タイプ

9.5.1.1 テーブル初期値（標準分解能タイプ）その 1

コマンド	DDM window	DDM led	DDM redval	DDM grnval	DDM shutt
引数	a,b	t,b,s,c	a	a	a
table1	2,2	0,0,0,1	20	50	2
table2	2,2	0,0,0,1	50	50	2
table3	2,2	1,1,1,0	50	50	2
table4	2,2	0,0,0,1	10	50	3
table5	2,2	0,0,0,1	50	50	2
table6	2,2	0,0,0,1	30	50	2
table7	2,2	1,1,0,0	50	40	2
table8	0,0	1,1,1,1	50	50	5

9.5.1.2 テーブル初期値（標準分解能タイプ）その 2

コマンド	DDM blksub	DDM exgain	DDM preproc	DDM mirror
引数	a	a	a,b,c,d,e	a
table1	400	0	22,0,0,0,0	0
table2	400	0	22,0,0,0,0	0
table3	400	2	24,0,0,0,0	0
table4	400	0	0,0,0,0,0	0
table5	464	0	0,0,0,0,0	0
table6	400	0	0,0,0,0,0	0
table7	440	2	27,3,40,0,0	0
table8	440	0	0,0,0,0,0	0

9.5.2　高分解能タイプ

9.5.2.1 テーブル初期値（高分解能タイプ）その 1

コマンド	DDM window	DDM led	DDM redval	DDM grnval	DDM shutt
引数	a,b	t,b,s,c	a	a	a
table1	1,1	1,0,0,0	50	40	5
table2	1,1	1,0,0,0	50	40	5
table3	1,1	1,0,0,0	50	50	6
table4	1,1	1,1,0,0	50	50	6
table5	1,1	1,1,0,0	50	50	6
table6	0,0	1,1,0,0	50	50	6
table7	1,1	1,0,0,0	50	40	5
table8	0,0	1,0,0,0	50	40	5

9.5.2.2 テーブル初期値（高分解能タイプ）その 2

コマンド	DDM blksub	DDM exgain	DDM preproc	DDM mirror
引数	a	a	a,b,c,d,e	a
table1	464	0	0,0,0,0,0	0
table2	464	0	0,0,0,0,0	1
table3	464	0	0,0,0,0,0	0
table4	400	0	0,0,0,0,0	0
table5	400	0	0,0,0,0,0	1
table6	464	0	71,0,0,0,0	0
table7	4C8	0	3,0,0,0,0	0
table8	400	0	70,0,0,0,0	0

9.5.3 離し読みタイプ

9.5.3.1 テーブル初期値（離し読みタイプ）その 1

コマンド	DDM window	DDM led	DDM redval	DDM grnval	DDM shutt
引数	a,b	t,b,s,c	a	a	a
table1	1,1	0,0,1,0	0	40	5
table2	1,1	1,1,1,0	0	35	5
table3	1,1	0,0,0,1	35	0	5
table4	1,1.	0,0,0,1	20	0	5
table5	1,1	0,0,0,1	35	0	3
table6	1,1	1,1,1,0	0	35	4
table7	1,1	0,0,0,1	20	0	3
table8	1,1	1,1,1,0	0	10	5

9.5.3.2 テーブル初期値（離し読みタイプ）その 2

コマンド	DDM blksub	DDM exgain	DDM preproc	DDM mirror
引数	a	a	a,b,c,d,e	a
table1	400	0	22,0,0,0,0	0
table2	400	0	22,0,0,0,0	0
table3	400	0	22,0,0,0,0	0
table4	400	0	22,0,0,0,0	0
table5	400	0	24,0,0,0,0	0
table6	400	0	24,0,0,0,0	0
table7	400	2	0,0,0,0,0	0
table8	400	0	22,0,0,0,0	0

10 特別な機能

10.1 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】

PLC リンクを使用すると、RS−232C インターフェースを通して、シンボルの読み取り結果を PLC（プログラマブルロジックコントローラ)内部のデータメモリへ直接書き込むことができます。
PLC リンクの使い方は、別冊の「PLC リンク接続マニュアル」を参照ください。
弊社のホームページから配信しています。

http://www.mars-tohken.co.jp/DL/

11 シリアルコマンド一覧

シリアルコマンドは、設定値の変更や動作の指示に使用します。

初期設定：(*)

11.1 通信設定

項目	コマンド	内　　容
ボーレート	BAUD=aaaa	RS-232C の通信速度を設定 aaaa=1200; 1200bps、aaaa=2400; 2400bps、 aaaa=4800; 4800bps、aaaa=9600; 9600bps (*)、 aaaa=19200; 19200bps、aaaa=38400; 38400bps、 aaaa=57600; 57600bps、aaaa=115200; 115200bps
フレーム	FRAME=0 FRAME=1 FRAME=2 FRAME=3 FRAME=4 FRAME=5 FRAME=6 FRAME=7 FRAME=8 FRAME=9	7 ビット 奇数パリティ ストップビット 1 7 ビット 奇数パリティ ストップビット 2 7 ビット 偶数パリティ ストップビット 1 7 ビット 偶数パリティ ストップビット 2 8 ビット パリティ無し ストップビット 1 (*) 8 ビット パリティ無し ストップビット 2 8 ビット 奇数パリティ ストップビット 1 8 ビット 奇数パリティ ストップビット 2 8 ビット 偶数パリティ ストップビット 1 8 ビット 偶数パリティ ストップビット 2
ヘッダ	HEAD=a	ヘッダ・キャラクタを設定 a=0; 無し (*)　a=1; [SX]　a=2; [EC]
ターミネータ	TERM=a	ターミネータ・キャラクタを設定 a=0; 無し　a=1; [EX]　a=2; [EX][CR] a=3; [CR][LF] (*)　a=4; [CR]　a=5; [CR][TAB] a=6; [TAB][CR]
セパレータ	SEPA=a	セパレータ・キャラクタを設定 a=0; 無し　a=1; '&' a=2; ',' (*)　a=3; [FS] (1C hex) a=4; [GS] (1D hex)　a=5; [SP] (20 hex)
プリフィクス	PREFIX=a =a,¥bb =a,c =a,[dd]	プリフィクス・キャラクタを設定 a=0; 無効 (*)、a=1; 有効 bb; プリフィクス・キャラクタ(16 進数)、cc; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
サフィックス	SUFFIX=a =a,¥bb =a,c =a,[dd]	サフィックス・キャラクタを設定 a=0; 無効 (*)、a=1; 有効 bb; サフィックス・キャラクタ(16 進数)、cc; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
RS/CS 制御	RSCS=0 RSCS=1	RS/CS 制御を行わない (*) RS/CS 制御を行う
制御コード	LABELTX=0 LABELTX=1	制御コードの出力、スルーで出力 (*) 制御コードの出力、16進数形式[hex]で出力
タイムアウト時間	TXWAIT=a	読み取りデータのタイムアウト時間 a : 1000(*)-2500; 単位[ms]、10[ms]毎

11.2 読み取りコード体系の設定（1）

項目	コマンド	内　　容
DataMatrix	SET=dM0	DataMatrix 読取を行わない
	SET=dM3	正方形、白黒反転＆通常ラベルのみ読取を行う
	SET=dM7	正方形&長方形、白黒反転＆通常ラベル、すべての読取を行う**(*)**
	DIGIT=db,c	DataMatrix 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 **(初期値 b=1、c=2047)**
	EDIT=db,c	DataMatrix の読取データの b 桁目から c 桁を出力する **(初期値 b=1、c=2047)**
	SYMHEAD=da =da,¥bb =da,c =da,[dd]	DataMatrix の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効 **(*)**、a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ(16 進数)、c; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT=da =da,¥bb =da,c =da,[dd]	DataMatrix の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0; 無効 **(*)**、a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ(16 進数)、c; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
QR Code （Micro QR Code も同時に設定）	SET=QM0 SET=QM1 SET=QM2 SET=QM3	QR Code 読取を行わない QR Code, 通常ラベルのみ読取を行う QR Code, 白黒反転ラベルのみ読取を行う QR Code, 白黒反転&通常ラベルの読取を行う **(*)**
	DIGIT=Qb,c	QR Code 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定 **(初期値 b=1、c=2047)**
	EDIT=Qb,c	QR Code の読取データの b 桁目から c 桁を出力する **(初期値 b=1、c=2047)**
	SYMHEAD=Qa =Qa,¥bb =Qa,c =Qa,[dd]	QR Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効 **(*)**、a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ(16 進数)、c; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT=Qa =Qa,¥bb =Qa,c =Qa,[dd]	QR Code の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0; 無効 **(*)**、a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ(16 進数)、c; キャラクタ dd; キャラクタの ASCII 名(¥00-¥1F) bb,c,dd 省略時、設定済みの識別子は変更されません
2 次元シンボル共通 (DataMatrix QR Code)	SDECI=1	読取データ中の拡張チャネル解釈(ECI)指定を送信する ECI 値 '¥nnnnnn' を送信する ECI 値と読取データに含まれる '¥' を区別するため、読取データの'¥' は二重に送信する('¥¥')
	SDECI=2	読取データ中の拡張チャネル解釈(ECI)指定を送信しない **(*)** ECI 値を送信しない 読取データの'¥' をそのまま送信する

11.3 読み取りコード体系の設定（2）

項目	コマンド	内　　容
共通設定	DECODELIM=a	デコード処理制限時間の設定、a : 200-10000、単位[ms]、10[ms]毎 **(初期値 a=1000)**
多段ラベル	LABELS=a	読み取り枚数　a : 1**(*)**-4 枚
	OUTFORM=0 OUTFORM=1 OUTFORM=2 OUTFORM=3	読み取りデータ出力順　先に読めた順 **(*)** 読み取りデータ出力順　指定されている桁順 読み取りデータ出力順　指定されているキャラクタ順 読み取りデータ出力順　指定されているコード体系順
	SET=$Na-b	あるラベル番号の　照合される桁数を設定 a : 1-4; ラベル番号、b : 0-2047; 桁数
	SET=$Ca-bbcc	あるラベル番号の　照合されるキャラクタを設定 a : 1-4; ラベル番号、bb; 先頭キャラクタ(16 進数)、cc; 2 番目キャラクタ(16 進数)
	SET=$Sa-b	あるラベル番号の　照合されるコード体系を設定 a : 1-4; ラベル番号、b; コード体系識別子

11.4 読み取り動作（動作モード・調整・診断）

項目	コマンド	内　　容
読み取り	g	読み取り開始（同期ON）
連続読取	continue	連続読取モードにする
	stop	通常動作モードに戻る **(*)**
	contintvl=a	連続読取モードの読み取り OK 時、次の読取開始までの待ち時間を設定 a : 0-9 設定時、単位[s] **(初期値 a=1)** a : 10-999 設定時、単位[ms]
	?contintvl	次の読取開始までの待ち時間を確認する
読取回数表示	?total	電源投入からの同期回数、読み取りOK数、NG数を確認
	clrtotal	上記回数の0クリア
	?dect	電源投入からの読み取りOK、NG時のデコード時間の確認
	clrdect	上記デコード時間のクリア
コード体系情報	SYMBOLTX=a	a=0; コード体系情報を付加しない **(*)**、a=1; コード体系情報を付加する
デコード時間	DTTX=a	a=0; デコード時間を付加しない **(*)**、a=1; デコード時間を付加する
読み取り シンボルの 座標通知	XYTX=0 XYTX=1 XYTX=2 XYTX=3	座標データを出力しない **(*)** 重心座標データの出力 4角座標データの出力 重心＋4角座標データの出力
読み取りテーブルの通知	TBLTX=a	a=0; テーブル番号を付加しない **(*)**、a=1; テーブル番号を付加する （ただし、読み取りできた場合のみ）
ミラー情報	MRTX=a	a=0; ミラーイメージ設定情報を付加しない **(*)** a=1; ミラーイメージ設定情報を付加する 通常ラベル（ミラーイメージでない）場合、「MIRROR_OFF」を付加する ミラーイメージラベルの場合、「MIRROR_ON」を付加する
コントラスト情報	CONTTX=a	a=0; コントラスト情報を付加しない **(*)**、a=1; コントラスト情報を付加する
クオリティ情報	QTTX=a	a=0; クオリティ情報を付加しない **(*)**、 a=1; クオリティ情報を付加する

11.5 カメラ制御（1）　　（ 9.テーブルモード関連のコマンド）

項目	コマンド	内　　容
カメラモード	AGC=T	テーブルモード **(*)**
使用するテーブル数を指定する	ENABLEDDMTBL=a	有効にするテーブル数を設定 a : 1-8**(*)** , 【0: Reserved、メーカでの調整等に使用】 例えば、a=3 だとテーブル 1,2,3 が有効になり、4,5,6,7,8 は無効になります。 a=1 の場合、1 のみを使用します。このとき、シャッター速度、ゲイン、照明の設定が 1 つに固定されます。
編集するテーブルを指定する	EDITDDMTBL=a	指定した番号のテーブルを編集モードにする a : 1**(*)**-8 , 【0: Reserved、メーカでの調整等に使用】 例えば、テーブル 3 番の DDMwindow を(1,1)にするときは、以下。 EDITDDMTBL=3 DDMwindow=1,1 続けて、DDMshutt を 5 にするときは、以下。 DDMshutt=5 更に、テーブル 4 番を編集するときは、以下（テーブル 3 番の編集終のコマンドは不要）。 EDITDDMTBL=4
NG 通知	DDMTBLLP=a	読み取り NG 通知のためのテーブルの繰り返し回数を設定する a: 0-3 **（初期値 a=2）** 0: NG 通知しない 1-3: NG 通知する際に使うテーブルの繰り返し回数 ENABLEDDMTBL で指定したテーブルを全て使っても読み取りできなかったときに、ブザーをピピピピピと 5 回鳴らして通知します。
テーブルのコピー	CPDDMTBL=a,b または　a,b-c	テーブル a の設定値を、テーブル b にコピーする テーブル a の設定値を、テーブル b からテーブル c に繰り返してコピーする

カメラ制御（1）続き（　9.テーブルモード関連のコマンド）

項目	コマンド	内　　容	
読み取りエリア	DDMwindow=a,b	読み取りエリアを指定する a : 0-3(水平方向); b : 0-3(垂直方向) 0 : 100% （水平 1280、垂直 1024） 1 : 75% （水平 960、垂直 768） 2 : 50% （水平 640、垂直 512） 3 : 25% （水平 320、垂直 256）	
照明制御	DDMled=t,b,s,c	標準分解能タイプ および 離し読みタイプ	落射照明と斜光照明の点灯・消灯を設定 t : 0-1; b : 0-1; s : 0-1; c : 0-1(0 : OFF; 1 : ON) t : top　斜光照明の上部 b : bottom　斜光照明の下部 s : side　斜光照明の左右 c : center　落射照明
		高分解能タイプ	拡散照明の点灯・消灯を設定 t : 0-1; b : 0-1; s : 0; c : 0(0 : OFF; 1 : ON) t : top　拡散照明の上部 b : bottom　拡散照明の下部 s : side　予約(0 を設定してください) c : center　予約(0 を設定してください)
照明照度制御	DDMredval=a	落射照明の明るさを 51 段階で設定　※標準分解能タイプ、離し読みタイプ a : 0-50 （0 : 消灯; 50 : 最も明るい）	
	DDMgrnval=a	標準分解能タイプ　:斜光照明の明るさを 51 段階で設定 高分解能タイプ　:拡散照明の明るさを 51 段階で設定 離し読みタイプ　:斜光照明の明るさを 51 段階で設定 a : 0-50 （0 : 消灯; 50 : 最も明るい）	
シャッター速度	DDMshutt=a	シャッター速度を設定 a : 0-9 0 : 1/30 秒　1 : 1/60 秒　2 : 1/100 秒　3 : 1/150 秒　4 : 1/200 秒 5 : 1/250 秒　6 : 1/500 秒　7 : 1/1000 秒　8 : 1/15 秒　9 : 1/8 秒	
暗部補正処理	DDMblksub=a	暗部補正処理を設定 a : 400-4FF(16 進数で指定)	
ゲイン	DDMexgain=a	ゲイン値を設定 a : 0-2	
画像前処理	DDMpreproc=a,b,c,d,e	キャプチャ画像に対する前処理を設定 a,b,c,d,e : 前処理コマンド(次項参照)	
ミラーイメージ	DDMmirror=a	ミラーイメージを設定 a : 0-3 0 : 通常ラベル(ミラーイメージラベルでない)の読取を行う 1 : ミラーイメージラベルの読取を行う 2 : 通常ラベルで読取を行い、NG の場合ミラーイメージラベルの読取を行う 3 : ミラーイメージラベルで読取を行い、NG の場合通常ラベルの読取を行う	

11.6 カメラ制御（2）　　（　9.テーブルモード関連のコマンド）

項目	コマンド	内　　容
処理なし	DDMpreproc =0	画像前処理をしない
黒膨張	=1	Erosion 2x2
	=3	Erosion 3x3
	=5	Erosion 5x5
	=7	Erosion 2x1 (w)
	=9	Erosion 1x2 (h)
白膨張	=2	Dilation 2x2
	=4	Dilation 3x3
	=6	Dilation 5x5
	=8	Dilation 2x1 (w)
	=10	Dilation 1x2 (h)
白黒反転	=20	White & Black Reverse
コントラスト強調	=21	Cont(L12cut) 暗部 12%を切り捨て
	=22	Cont(L22cut) 暗部 25%を切り捨て
	=23	Cont(H23cut) 明部 12%を切り上げ
	=24	Cont(H24cut) 明部 25%を切り上げ
	=25	Cont(LH12cut) 暗部 12%を切り捨て、明部 12%を切り上げ
	=26	Cont(LH22cut) 暗部 25%を切り捨て、明部 25%を切り上げ
ガンマ補正	=27	Gamma(r=0.5) ガンマ補正 0.5 を行う
平滑化フィルタ	=40	Low pass ローパスフィルタ 3x3 平均値
メディアン	=41	Median filter メディアンフィルタ 3x3 中央値
3x3 フィルタ	=60	3x3 filter FILTER33、FILTER33DM コマンドで指定したフィルタを行う
5x5 フィルタ	=61	5x5 filter FILTER55、FILTER55DM コマンドで指定したフィルタを行う
画像縮小	=70	Down Size (Quick) 画像全体の縮小（高速）を行う
画像縮小	=71	Down Size (Average) 画像全体の縮小（平均的速度）を行う

11.7 プリセットモード

項目	コマンド	内　　容
プリセット	?pre	プリセット設定内容を確認する
	PREM=0	プリセットモード0 プリセット機能を使用しない (*)
	PREM=1	プリセットモード1 プリセットを行う 電源投入後1度目の読取データと比較
	PREM=2	プリセットモード2 プリセットを行う 比較するデータをあらかじめ設定しておく
	SET=PRENa	プリセットデータ桁数を指定する a:桁数、a:0-100、0 桁指定で桁フリー
	clrpren	プリセットデータ桁フリー
	SET=PREDa	プリセットデータキャラクタを指定する
	clrpred	プリセットデータキャラクタを初期化する

11.8 PLC リンク

項目	コマンド	内　　容
PLC リンク 開始/終了	PLCMODE=a	PLC リンク機能を開始/終了する a=0; PLC リンクモードの終了 (*) a=1; 予約 a=2; 三菱 MELSEC Q/L シリーズ 232C MC プロトコル QnA 互換 3C フレーム(ASCII コード) a=3; 予約 a=4; オムロン SYSMAC シリーズ 232C C モードコマンド a=5; 予約 a=6; 三菱 MELSEC FX シリーズ 232C MC プロトコル A 互換 1C フレーム(ASCII コード) a=7; 予約 a=8; キーエンス KV シリーズ 232C KV コマンドモード
先頭アドレス	PLCDTA=a	先頭アドレスを設定する a=0-32767　0(*)
パディング文字	PLCPAD=a	読み取りデータ桁数が奇数の場合に付加するパディング文字を設定する a=0 (NULL[0x00]) (*) a=1 (空白 [0x20])
トリガエリアによる同期入力	PLCTRIG=a	トリガエリアを使用した PLC による同期入力の有無を設定する a=0 トリガエリアによる同期入力を有効にする a=1 トリガエリアによる同期入力を無効にする(*)
トリガエリア監視時間	PLCINTVL=a	トリガエリアの監視完了から次の監視を開始するまでの時間を設定する a=10-500 ;単位[ms]　10(*)
トリガエリア監視開始待ち時間	PLCTIM=a	トリガエリア監視を有効にしてから監視を開始するまでの時間を設定する a=5-20 ;　単位[s]　10(*)
ステータス送信	?PLC	ステータス送信 (PLC リンクモードに関する設定)

11.9 設定参照

項目	コマンド	内　　容
設定参照	?	ステータス送信 （1）
	??	ステータス送信 （2）
	???	ステータス送信 （3）
	?4	ステータス送信 （4）
	?6	ステータス送信 （6）
	?IMG	ステータス送信 （画像出力に関するステータス）
	?ddmtbl	ステータス送信 （テーブルモードに関するステータス）

11.10 画像出力

項目	コマンド	内　　容
トリミング有無	IMODE=0	トリミングなし (*)
	IMODE=1	トリミングあり

11.11 一般動作

項目	コマンド	内　　容
初期設定	SET=DFT	各設定値を初期設定（工場出荷時の状態）にする
設定保存	WSETS	設定内容を保存する
ブザー	buz=a	a=0; OFF a=1; ON(*)
バイブレータ	vibrate=a	a=0; OFF a=1; ON(*)

11.12 文字コード表

上 位 デ ー タ

下位データ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p				ー	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	”	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	|			ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	−	=	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	‾			ョ	セ	ホ	゛		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

20120309b

12 トラブルシューティング

12.1 読み取りスイッチを引いても動作しない。

◆電源電圧は仕様範囲内ですか？

電源電圧は DC5V±5%です。範囲外のときは、動作しないだけでなく故障する恐れがあります。

◆電源の＋と－は合っていますか？

逆に接続すると動作しません。

◆ 電源の容量は十分ですか？

電源容量が十分でないと、正しい電圧が供給されず、リーダが正常に起動しないことがあります。

12.2 シンボルが読めない。

◆コード設定は合っていますか？

対応コードや桁数を限定する設定をしている場合、設定外のシンボルは読み取りできません。シンボルのコード体系，桁数を確認してください。

◆読み取り距離は適切ですか？

シンボルが読み取り範囲や深度の仕様の範囲外にあると、読み取りができないことがあります。またシンボルの印刷やマーキングの品質が悪いと、読み取り範囲が仕様内であっても読み取りできないことがあります。

◆シンボルの品質は良好ですか？

マーキングが目視で確認可能であっても、読み取りに十分な品質でないことがあります。”TECT for THIR-6200DDM”で画像を確認し、読み取れるよう設定を変更してください。それでも読み取りができない場合は、マーキングシステムの設定を変更する必要があります。

12.3 データを送信しない、データが化ける。

◆上位コンピュータとの設定は同じですか？

RS-232C タイプでは、ボーレート、フレーム構成が上位コンピュータと同一になっているか確認してください。 フレーム構成が異なると、データが別の値に化けて受信されることがあります。

12.4 高分解能タイプの照明の色が仕様と異なる。

◆高分解能タイプの旧製品には、照明仕様（照明色）の異なるものがあります。
旧製品の照明仕様とテーブル初期値の設定は以下の通りですので、取り扱いにご注意ください。

12.4.1 照明仕様（高分解能タイプの旧製品）

照明	拡散照明： 緑色 LED （ピーク波長：530nm）

12.4.2 テーブル初期値（高分解能タイプの旧製品）

12.4.2.1 テーブル初期値（高分解能タイプの旧製品）その 1

コマンド	DDM window	DDM led	DDM redval	DDM grnval	DDM shutt
引数	a,b	t,b,s,c	a	a	a
table1	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table2	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table3	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table4	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table5	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table6	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table7	2,2	1,1,0,0	50	50	2
table8	0,0	1,1,0,0	50	50	3

12.4.2.2 テーブル初期値（高分解能タイプの旧製品）その 2

コマンド	DDM blksub	DDM exgain	DDM preproc	DDM mirror
引数	a	a	a,b,c,d,e	a
table1	4C8	0	0,0,0,0,0	0
table2	4C8	0	0,0,0,0,0	1
table3	4C8	0	0,0,0,0,0	0
table4	4C8	0	0,0,0,0,0	1
table5	4C8	0	0,0,0,0,0	0
table6	4C8	0	0,0,0,0,0	1
table7	4C8	0	0,0,0,0,0	0
table8	400	1	71,0,0,0,0	0

その他、以上のチェックで解決できない場合やご不明の点がありましたら、
弊社営業部までご相談ください。

13 <付録 1> 設定用コードメニュー［USB タイプ専用］

本設定メニューは、USB タイプでの、以下の設定操作に使用します。

① 仮想 COM／HID モードの切替（12.8 項）

② HID モードでの各種設定

各設定用コードシンボルは、リーダの分解能タイプ別に左右２つ並んでいます。左側のシンボルは標準分解能タイプおよび離し読みタイプ用、右側の小さなシンボルは高分解能タイプ用です。

※工場出荷時の設定は、□で表示しています。

13.1 データ送信間隔

データの送信間隔を設定します。

データ送信間隔の設定用コードメニューを読み取らせただけでは動作に反映されません。設定を保存するの設定用コードメニューを読み取り、リーダの電源を再投入した後に反映されます。

※送信間隔が短い場合、受信側機器によってはデータの取りこぼしが発生する場合があります。

※パソコンの受信間隔により、送信間隔の設定の結果が動作に反映されない場合があります。

送信間隔　0ms

送信間隔　3ms

送信間隔　5ms

送信間隔　7ms

送信間隔　10ms

送信間隔　20ms

送信間隔　30ms

設定を保存する
(フラッシュ ROM に書き込む)

13.2 キーボード選択

日本語／英語キーボードを選択します。

キーボード選択の設定用コードメニューを読み取らせただけでは動作に反映されません。設定を保存するの設定用コードメニューを読み取り、リーダの電源を再投入した後に反映されます。

日本語キーボード選択

英語キーボード選択

13.3 Caps Lock 設定

CapsLock 変換の設定をします。

Capslock OFF

Capslock ON

Capslock AUTO

出力例)

出力データ：AaBbCc

リーダ設定	キーボード状態	出力
CapsLock OFF	Caps Lock_OFF	AaBbCc
	Caps Lock_ON	aAbBcC
CapsLock ON	Caps Lock_OFF	aAbBcC
	Caps Lock_ON	AaBbCc
CapsLock AUTO	Caps Lock_OFF	AaBbCc
	Caps Lock_ON	AaBbCc

設定を保存する
(フラッシュ ROM に書き込む)

13.4 大文字/小文字 変換設定

出力データのアルファベットの大文字／小文字変換の方式を設定します。

変換なし

大文字変換

小文字変換

大文字／小文字変換

出力例)

出力データ：AaBbCc

リーダ設定	出力
変換しない	AaBbCc
大文字に変換する	AABBCC
小文字に変換する	aabbcc
大文字／小文字を変換する	aAbBcC

設定を保存する
(フラッシュ ROM に書き込む)

13.5 HID ステータス

HID に関するステータスを送信します。

HID ステータスを送信する

(出力例)

```
******** STATUS ******** THIR-6200DDM-U-HID
 HIDDELAY=1     (0:0ms 1:10ms 2:20ms 3:30ms 4:3ms 5:5ms 6:7ms)
 HIDKEYTYPE=0 (0:JIS 1:ISO)
 HIDCAPS=0          (0:OFF 1:ON     2:AUTO)
 STRCONV=0          (0:OFF 1:UPPER 2:LOWER 3:EXCHANGE)
********* END ********** THIR-6200DDM-U-HID
```

（HID ステータスの説明）

HIDDELAY=_データの送信間隔の設定[ms]

0: 0, 1: 10, 2: 20, 3: 30
4: 3, 5: 5, 6: 7

HIDKEYTPYE=_キーボードの選択

0: JIS(日本語キーボード) 1:ISO(英語キーボード)

HIDCAPS=_ CapsLock の設定

0: CapsLock OFF
1: CapsLock ON
2: CapsLock 自動

STRCONV=_ 文字変換の設定

0: 文字変換を行わない
1: 全ての文字を小文字に変換する
2: 全ての文字を大文字に変換する
3: 大文字を小文字に、小文字を大文字に変換する

13.6 設定値保存

設定した内容をリーダの不揮発メモリに保存します。
設定値保存が正常に終了すると、リーダから **Write OK[CR]**の応答出力があります。

設定を保存する
(フラッシュ ROM に書き込む)

13.7 初期設定

全設定値を初期設定（工場出荷時の状態）に戻します。

各設定値を初期設定に戻す

13.8 仮想 COM／HID モードの切替

パソコンに UBS 接続する場合の、リーダのデバイスタイプを切り替えます。
[切り替えできるタイプ]
・仮想 COM モード
・HID モード

[切り替え手順]　リーダ側とパソコン側　両方の設定が必要です。

[切替手順]（以下の順序で操作します）
(1) **切替開始**　のシンボルを読み取ります。
(2) 選択するデバイスタイプ（　**仮想 COM モード**　か　**HID モード**　）のシンボルを読み取ります。
(3) **設定を書き込む**　のシンボルを読み取ります。
(4) 切り替え前にパソコンのアプリケーションが仮想 COM 使用しているときは、そのアプリケーションを終了します。
(5) リーダの USB コネクタをパソコンから抜き差しして、リーダを再起動させます。

切替開始

仮想 COM モード

HID モード

設定を書き込む

［このページは空白です］

［このページは空白です］

［このページは空白です］

保証内容

見積書、契約書、仕様書等に特記がある場合を除いて、以下の保証内容を適用します。

1．　保証期間
ご購入後またはご指定の場所に納入後１年とします。

2．　保証の範囲
保証期間中に当社の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施します。
ただし、故障原因が以下のときは、無償保証の対象外とします。

① カタログや取扱説明書などの記載に従わない条件・環境でのお取扱い・ご使用によるとき
② 当社以外で行った改造や修理が原因のとき
③ 本製品以外の原因によるとき
④ 天災・災害など当社の責任によらない原因のとき

なお、本保証は製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発される損害は本保証から除かれるものとします。

3．　適用範囲
日本国内でのご使用を前提とします。日本国外での使用に関しては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社マーストーケンソリューション

本社	〒160-0022	東京都新宿区新宿１丁目８番５号 新宿御苑室町ビル	
本社営業部			TEL 03(3352)8522 (代)
名古屋営業所	〒450-0002	名古屋市中村区名駅４丁目２番 12 号 松陽ビル	TEL 052(565)9091 (代)
大阪営業所	〒530-0044	大阪市北区東天満２丁目９番１号 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ本館７階	TEL 06(6353)5476 (代)
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前１丁目 14 番 16 号 博多駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ２階	TEL 092(441)3638 (代)
日立営業所	〒312-0052	茨城県ひたちなか市東石川２丁目 14-20 東石川ビル 103	TEL 029(276)9555 (代)
ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ	〒182-0025	東京都調布市多摩川１丁目 43 番地２号 第３ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ	TEL 042(484)5190 (代)

20120309a